

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ) 本書のご提示がない場合
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
- (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	AVセ렉ター			★お買い上げ日:	年	月	日
型番	AV-R401H	品番	03-6185	保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	★お名前 様						
	★ご住所 〒 電話 ()						
修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話						
	(印)						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-6185A


AudioComm®

4入力 1出力

AVセ렉ター

AV-R401H

(商品番号: 03-6185)

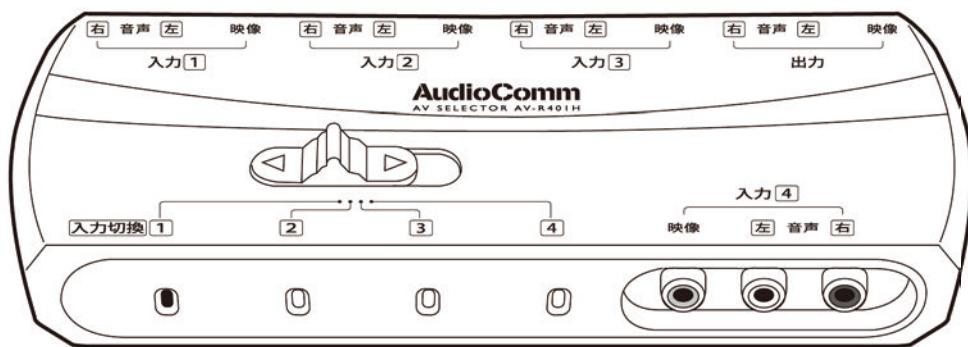

保証書付 取扱説明書

AudioComm AVセ렉ターを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

使用上のご注意


- 高温になる場所(ストーブなど)、またはその近くで使用しないでください。本体の変形、故障、火災の原因となります。
- ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因となります。
- 水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取ってください。シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
- 本製品は屋外では使えません。屋内でのみご使用ください。
- コードを抜くときは、断線の原因となりますので、必ずプラグを持って抜いてください。
- コード類を足に引っ掛けると本機の落下などによりケガや故障の原因となりますので、接続する際は安全に注意した上でコードの引き回しをしてください。
- テレビの上に本機を設置した際に、テレビからの電磁波ノイズにより音声に雑音が混じることがあります。このような場合は、設置場所を変えてください。

接続とご使用方法

ここで説明する接続は一例です。接続する機器の取扱説明書も同時によくお読みください。

AV-R401Hの接続例

入力切換スイッチを切り換えるだけで、AV機器や、テレビゲーム機など4台の機器から、好きな映像・音声が一つ選べます。

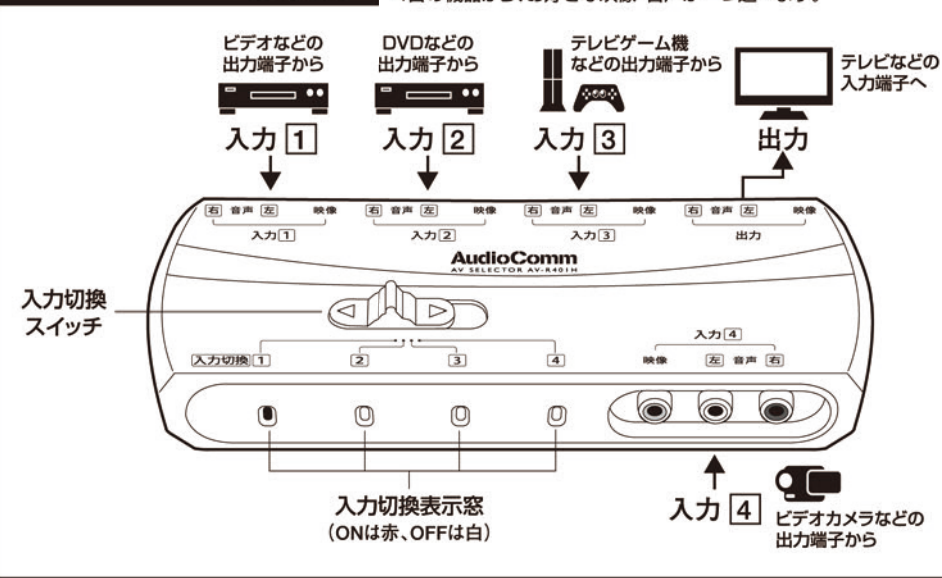

接続コードについて

接続コードは付属しておりません。お手持ち、または市販の接続コードをお使いください。なお、ビデオ出力のあるテレビゲーム機の接続コードは機種により異なりますので、テレビゲーム機の取扱説明書をよくお読みください。

接続時のご注意

- 接続するときは各機器の電源を切ってから接続してください。
- 接続は各ピンジャックの色を確認して正しく接続してください(右図参照)。
- ピンプラグはしっかりと差し込んでください。不完全な接続は、映像や音声の乱れの原因になります。
- 入力切換スイッチを切り換えた瞬間に映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 本製品はRCAピンジャックのみに対応しております。テレビのアンテナ端子のみに接続するタイプのテレビゲーム機や、S映像端子、HDMI端子などには対応していません。

端子図



入力切換をする

1. 接続コード(別売)を使用し、「入力 1」「入力 2」「入力 3」「入力 4」にAV機器・ゲーム機器などを4台まで接続、「出力」にテレビなどの機器を接続します(左図参照)。
2. 入力切換スイッチで 1 2 3 4 の中から、ご覧になりたい機器を選択します。
3. 「出力」に接続されたテレビなどの機器に、入力切換スイッチで選んだ機器の映像・音声の流れます。

主な仕様

- 入出力端子: 入力4系統・出力1系統(映像端子・音声端子L/R)
※映像・音声端子はRCAピンジャック。
- 外形寸法: 横幅190mm×高さ36mm×奥行70mm
- 質量: 約162g
- 付属品: 取扱説明書(保証書付)

※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。