

HUIS BLUETOOTH® CRADLE

HUIS-200CR

取扱説明書


できること

本機は、「HUIS REMOTE CONTROLLER(以下、HUISリモコン)」専用クレードルです。本機と併せて以下のように使うことができます。

クレードルは、コンセントに接続した状態でお使いください。


HUISリモコンの充電

コンセントで充電できます。

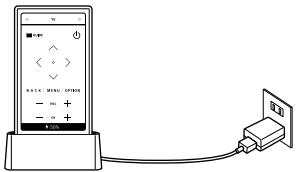


HUISリモコンを探す*

HUISリモコンが見当たらないときに、音を鳴らして位置を確認できます。

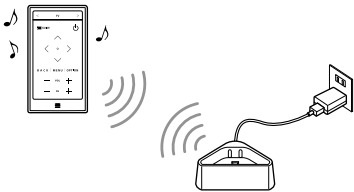

HUISリモコンでBluetooth機器を操作する*

ゲーム機やセットトップボックスなどのBluetooth対応機器と接続すると、HUISリモコンを使って操作できます。また、HUISリモコンをBluetoothキーボードとしても使うことができます。

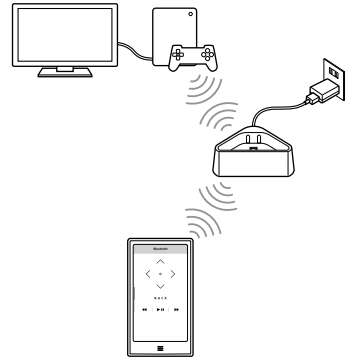


*これらの機能を使うには、HUISリモコンのアップデートが必要な場合があります。アップデートについては「準備1 HUISリモコンをアップデートする」をご覧ください。

準備1

HUISリモコンをアップデートする

クレードルを使用するには、HUISリモコンのソフトウェアをバージョン3.0.0以上にアップデートしてください。以下の手順で、バージョンの確認とアップデートができます。

- 1 HUISリモコンの三ホームボタンを押して **（設定）** ボタンをタップする。
- 2 [システム] をタップする。
表示されたソフトウェアのバージョンが3.0.0以上になっていない場合は、以降の手順に従ってアップデートしてください。3.0.0以上の場合は、「準備2 クレードルを電源に接続する」へ進んでください。
- 3 HUISリモコンをパソコンに接続する。

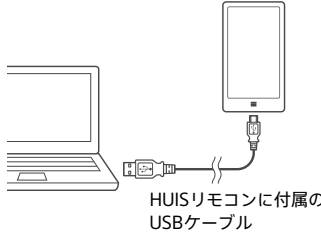

- 4 サポートページの「アップデート情報」(<http://huis.jp/update/>) からアップデートファイルをダウンロードし、パソコンに認識されたHUISリモコンの[HUIS-100RC]フォルダーに保存する。

保存が完了し、パソコンで「取り外す」「安全に取り外す」操作をした後に、USBケーブルを外してください。

- 5 HUISリモコンの三ホームボタンを押して **（設定）** ボタンをタップする。
- 6 [システム] - [アップデートする] を順に選んでタップする。
- 7 画面の指示に従ってアップデートする。
新しいアップデートファイルがない場合は、「アップデートできません」とメッセージが表示されます。


ご注意

HUISリモコンはパソコンに直接接続してください。クレードルにセットした状態では、パソコンから認識することができません。

準備2

クレードルを電源に接続する

- 1 クレードルをコンセントに接続する。

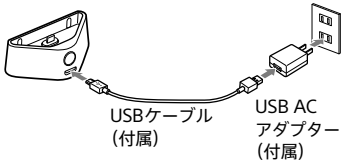

準備3

HUISリモコンとペアリングする

クレードルとHUISリモコンをBluetooth接続します。

- 1 HUISリモコンの三ホームボタンを押して **（設定）** ボタンをタップする。
- 2 [Bluetooth] - [クレードルとペアリングする] を順に選んでタップする。
- 3 [クレードルとペアリング] 画面が表示されたら、クレードルの **（呼び出し）** ボタンを「ペアリング成功」と表示されるまで長押しする(約10秒間)。
ペアリングが成功すると以下の画面が表示されます。



HUISリモコンをBluetooth機器のリモコンとして使う場合は、[リモコン登録] をタップして、画面の指示に従って接続する機器を登録してください。あとから登録することもできます。接続を完了するには[完了] をタップしてください。


HUISリモコンを充電する

クレードルにHUISリモコンをセットして、コンセントで充電します。

- 1 クレードルがコンセントに接続されていることを確認する。



- 2 クレードルにHUISリモコンをセットする。

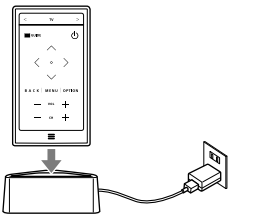

充電が開始されると、HUISリモコンに充電状態が表示されます。


ご注意

クレードルをパソコンに接続して、HUISリモコンを充電することはできません。

HUISリモコンを探す

クレードルの **（呼び出し）** ボタンを押すとHUISリモコンから音が鳴り、どこにあるかわからないときにお知らせします。

- 1 クレードルの **（呼び出し）** ボタンを1回押す。

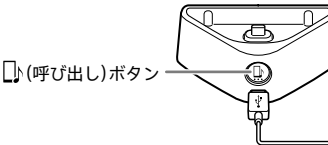

HUISリモコンから音が鳴ります。音を止めるには、リモコン画面の[OK] をタップしてください。


ご注意

（呼び出し） ボタンを20秒間長押しすると、クレードルとHUISリモコンのペアリングが解除され、Bluetooth機器のペアリング情報も削除されます。**（呼び出し）** ボタンを長押ししないでください。

Bluetooth機器のリモコンとして使う

クレードルを介して、HUISリモコンをBluetooth機器(ゲーム機やセットトップボックスなど)のリモコンやBluetoothキーボードとして使うことができます。以下の手順で、Bluetooth機器とペアリングしてください。

Bluetooth機器とクレードルをペアリングする

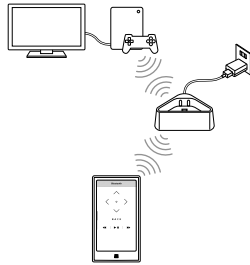

- 1 HUISリモコンの三ホームボタンを押して **+** (追加) ボタンをタップする。
- 2 [ペアリングする] をタップする。
ペアリング待機状態になります。
- 3 Bluetooth機器のBluetooth機能をONにして、本機(HUIS-200CR)を選びペアリングする。

Bluetooth機器によっては、パスキーの入力または登録する機器の設定が必要な場合があります。画面の指示に従って設定してください。ペアリングが完了すると、以下の画面が表示されます。



Bluetooth機器を操作する

- 1 HUISリモコンの三ホームボタンを押して、操作する機器のリモコンをタップする。
- 2 操作したいボタンをタップする。
キーボードに切り替える場合は、画面下端を画面外からスワイプして切り替えます。

他のBluetooth機器を操作したい場合は、現在登録している機器とのペアリング解除が必要です。HUISリモコンのホーム画面で右上の **（設定）** ボタンをタップし、[Bluetooth] - 登録しているBluetooth機器名 - [ペアリング解除] を順にタップして、ペアリングを解除します。その後、上記「ペアリングする」の手順で他の機器とペアリングしてください。

困ったときは

他のBluetooth機器と接続したい
接続中のBluetooth機器の登録を解除して新しく登録し直してください。
ホーム画面右上の **（設定）** ボタンをタップし、[Bluetooth] - 登録しているBluetooth機器名 - [ペアリング解除] を順にタップし、接続を解除してから新しくペアリングの設定をしてください。

（呼び出し）ボタンを押しても、リモコンから音が出ない
• クレードルがコンセントに接続されているか確認してください。
• HUISリモコンとクレードルがBluetooth接続していない場合、音は出ません。「準備3 HUISリモコンとペアリングする」を参照してBluetooth接続してください。
• HUISリモコンのバッテリー残量がない場合、音は出ません。

ホーム画面右上の + (追加) ボタンをタップしても[ペアリングする]が表示されていない
HUISリモコンとクレードルがBluetooth接続していない場合、[ペアリングする]は表示されません。「準備3 HUISリモコンとペアリングする」を参照してBluetooth接続してください。

HUISリモコンの使いかたを調べるには

インターネット上で提供している「ヘルプガイド」(Web取扱説明書)をスマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://rd1.sony.net/help/remote/huis100rc/ja/>




警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書裏面の「安全のために」の記載およびHUIS REMOTE CONTROLLERの取扱説明書をよくお読みのおえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



内容品を確かめる

- HUIS BLUETOOTH® CRADLE (以下、クレードル)

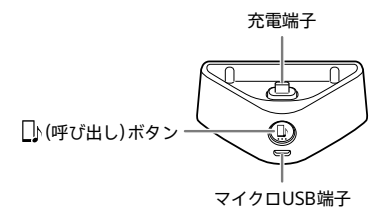

- USB ACアダプター
- 取扱説明書(本書)
- USBケーブル
- 保証書

安全のために

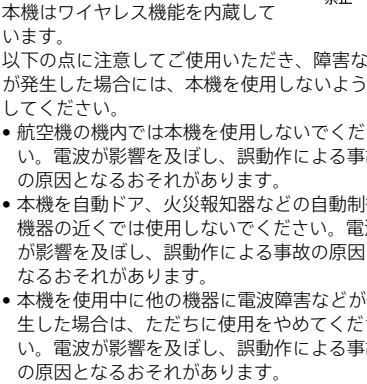

使用上のご注意

- 本機は日本国内専用です。海外での使用は動作保証するものではありません。
- 本機のワイヤレス機能は日本国内専用です。海外では国／地域によって電波使用制限があるため、本機のワイヤレス機能を使用した場合、罰せられることがあります。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、破損についての補償はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障などの原因になります。

- 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ばかりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ばかりで起こる場所などでは、砂がからならないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理でなくなることもあります。
- 安定していない場所
製品が落ちてけがや故障の原因となります。

- USB ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。
本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- USB ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。

落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。本機の故障の原因となります。

- 柔らかな布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかな布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。

Bluetooth機能について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。


ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機を分解／改造すること

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

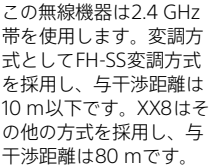

主な仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- HUISはソーニー株式会社の商標です。
- Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソーニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、
お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめの
うえ、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- **保証期間中の修理は**
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。
- **保証期間経過後の修理は**
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- **部品の保有期間について**
当社ではHUIS BLUETOOTH® CRADLEの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有させていただきます。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。

機種名: HUIS-200CR

フリーダイヤル0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話
.....050-3754-9599
FAX0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-7-1