取扱説明書
8個口タイマー付きタップ
型番:TTAP8W

製品仕様

型番	差込口数	定格
TTAP8W	8個口	15A 125V

最大定格	サイズ	重量
1500W	409x55x38mm	985g

本製品はPSE、TELEC認証を取得済みです。
製品の品質を向上させるために、
仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

R 214-108892

保証期間

型番	TTAP8W	保証期間：購入後一年以内

保証規定

1.本保証規定はお客様に対する保証内容を明記したものです。

2.購入日から一年以内に通常の使用で不具合（使用できない状態など）が発生した場合、同等製品と交換致します。

3.製品交換に発生した配送費用などはお客様負担でお願い致します。

4.保証範囲は交換に限定されます。さらに誤操作またはその他の理由による経済的失、及び製品使用によって引き起こされる他の直接的または間接的な損失は責任範囲に含まれません。

5.保証期間以内でも、下記状況は保証範囲以内ではありません。

(a)購入日付が不明な場合。

(b)誤った使用による故障及び損傷。

(d)火災、地震、風、落雷、その他の自然災害、害虫、塩害、公衆災害、ガス災害、異常電圧、不特定の電源による故障及び損傷。

(e)故障の原因が本製品以外(外部原因)の場合。

(f)購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

(g)譲渡、転売、中古販売、オークションで入手した商品。

総代理店：住電商事株式会社
〒550-0012大阪市西区立売堀5丁目8番11号
TEL 06-6538-5246/FAX 06-6538-5272

安全上の注意

ご購入ありがとうございます。安全に使用していただくために、使用される前に、必ず" 安全.注意事項"をお読みください。
この製品は日本国内で使用出来、本保証は日本国内だけで有効です。
本製品は日本の為の設計で、他の国での使用は出来ません。

⚠ 警告

●出力コンセントは15A以下、1500W以下で使用してください、容量を超えると保証範囲外となります。 また、使用時は感電の恐れがありますので金属部分には触れないでください。
●直接に水に濡れる場所、ホコリの多い場所、布団や電気カーペットの上、強い磁気のある場所、野外で使用しないでください。
●直射日光、高温多湿の所、及び加熱器具の近くに設置しないで下さい。
●水または洗浄剤などの液体に浸した状態で使用しないで下さい。
●濡れた手で本製品を使用しないでください。感電する恐れがあります。
●電気火災を避ける為、プラグの刃の周辺などを乾燥した布で定期的に拭いて下さい。その際、コンセントからプラグを抜いてください。
●本製品を分解しないでください。
●電気自動車、加熱器具その他の製品では無人運転で火災、感電、けがの原因となる場合がありますので、本製品を使用しないで下さい。
●異常が発生した合、本製品から接続された器具を取り外してください。
●煙が出ている、変な臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となりますので、本製品のプラグをコンセントから抜き使用を中止してください。
●火災、変形、故障の原因となるので、本製品に殺虫剤を掛けたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしないで下さい。
●感電の原因となるので、雷が鳴りだしたら本製品のプラグに触れないで下さい。
●火災、感電の原因となるので、本製品を落とした時など、破損した状態で使用しないでください。
●1000W以上の電気製品を使用する際は単独で使用してください。
●オイルヒーターやIHヒーター、エアコン、クーラーなどの機器には使用出来ません。

ご使用上の注意

●医療装置などの高い信頼性を必要とする関連機器に使用しないでください。

●本製品は使用途中で停電、雷電などによるデータの変更および消失などにつき、当社は一切の責任を持てないことをご了承お願いします。

●乳幼児の手が届く場所で使用しないでください。

●落下、衝撃を与えないでください。

●テレビやラジオの付近で使用するとノイズが入る場合があります。
その場合は離して使用してください。

●本製本は電源のON/OFFのみを制御できます。

●タイマー付タップ及び内蔵電池には寿命があります。 必ず異常が見られないか点検してからお使いください。正しくお使いいただいても、周辺環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくることがあります。そのまま使い続けると、発火に至る恐れがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

●本体の時刻表示がリセットされた場合は、電池切れの可能性がございます。
販売店までお問い合わせ願います。

アプリの更新により、ダウンロードしたアプリが本説明書の画面と相異する場合がありますのでご了承お願い致します

製品構造説明

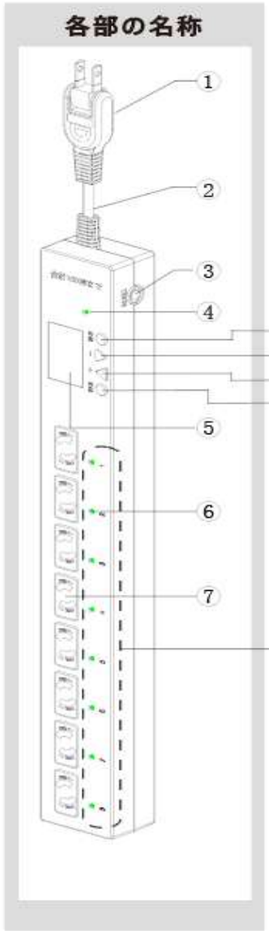

WiFiアプリのインストール

1.左側のQRコードをスキャンし、"Smart Life" Appをダウンロードして下さい。App Store或いはGoogle Playで検索、ダウンローもできます。2.4GHz帯のWiFiを使用してください。

注:ipad、ipodには対応していません。

2."Smart Life"を開いて、画面の一番下にある "登録"をタップして、プライバシーポリシーで"同意"を選択して、アカウントを登記してください。
既にお持ちの場合は，「既存のアカウントでログイン」をタップし、次ので画面でアカウントとパスワードを入力してログインしてください。

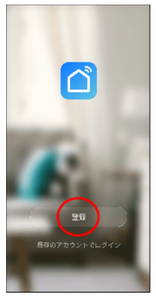

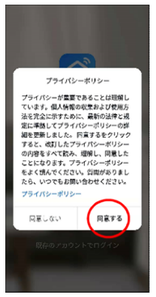

3.メールアドレスまたは携帯電話番号を入力してから、「照合コードの取得」をタップしてください。

4.SMSメールに照合コードが送付されます。（時間がかかる場合があります）
5.受信した照合コードを入力し、次の画面でパスワードを入力してから完了をタップしてください。

注:パスワードは6-20個のアルファベットと数字の組み合わせです。

タップとWiFiの接続

1.手動でタップの**本体**画面をWiFi接続画面に切り替え(切り替え方法の詳細は説明書の9ページ「本体画面操作」の説明内容をご参照)、「確定」のボタンを押してWiFi接続中となります。

接続画面　　接続中の画面

2.携帯電話にインストールされている「Smart Life」アプリを開き、「デバイス追加」、或いは右上の"＋"をクリックし、次の画面の「電源タップwifi」をクリックしてください。

3.当画面で接続されているWiFiネットワークは2.4GHzであることを確認してから、パスワードを入力、"確認"をクリックし、次の画面で「早く点滅(0.5秒/回)」を選択してください。（速く点滅しない場合もあります）

注:タップ画面を接続画面に切り替えてからではないと、WiFi接続 ができませんので、予めご了承ください。

4.接続には多少時間がかかります。接続進捗度が100に達してから、接続OKとなり、「完了」をクリックし、次の遠隔操作同意書の画面に「同意」をクリックしてください。

5."完了"をタップしてから、下記画面に切り替えます。

6.デバイス名称を修正する場合は、デバイスを選択後、上のペンをタップして、次の画面にある名称を選んで修正してください。修正後、保存をタップしてください。
7.デバイスを削除する場合はデバイス情報画面の一番下「デバイスを削除」を選択し、次の画面の設定解除をタップしてください。

ON/OFFの操作

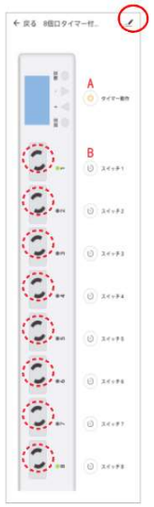

左の画面が表示されます。

A.ON/OFFとタイマーセット

主電源のON/OFFはメインスイッチ をタップしてください。

メインスイッチをタップすると
"全切"(全てのプラグ差込口の電源がOFF)
"全入"(全てのプラグ差込口がON))
"タイマー動作"(全てのプラグ差込口のタイマー設定)に切り替えられます。

【個別コンセントのON, OFFの仕方】
右赤丸部分＝コンセント部をタップしてください。それぞれのコンセント毎にON, OFFが可能です。

B.タイマー動作（タイマー設定）

1."タイマー動作"状態でコンセント毎にON, OFF時を設定できます。
2、スイッチ1～8はそれぞれのコンセント1～8に対応しています。
3、スイッチ1をタップして8種類（P1～P8）から時間設定してください。
4、開始時間、終了時間、曜日を設定してください。（曜日は週の内、何日でも選択設定できます）
5、確定を押してください。
6、保存方法を次頁にてご確認ください。

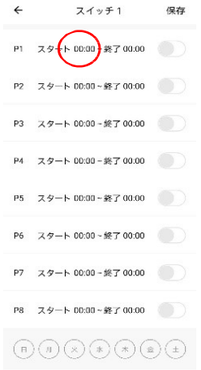

タイマープログラム画面

タイマー設定画面

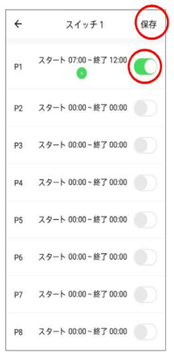

【タイマー設定を有効にする為の保存操作】
タイマー設定したプログラムの色ボタンをグレーから緑色にし、右上の"保存"ボタンを押してください。

.上記の手順にて他のコンセントのタイマー設定もできます。

曜日を超える設定は出来ませんので注意願います。

例）
月曜日 23:00 にON、2:00 にOFF
の場合OFFは翌日の設定となりますので、タイマー設定は出来ますが、動作致しません。

デバイス追加失敗の場合

デバイスの追加が失敗した場合は。以下を確認してください。

*デバイスの電源はONになっていますか？

*デバイスのWiFiはONになっていますか？

*2.4 GHz帯のWiFiを使用していますか？

*WiFiのパスワードは間違っていませんか？
以上の内容を確認してから「ステップより再度試してください」をタップしてください

本体画面操作

1. この画面で「設定」と「確定」のボタンを同時に長押しするとチャイルドロックが解除され、設定の画面に切り替わります。未操作時間が60秒を超えると自動的にチャイルドロックされます。



: タップとWiFi接続されている表示。
: タップとWiFi接続されていない、或いは当環境でWiFiが無いという表示。

注：初回で接続されていれば、次回は自動的に接続されます。
b.2020-06-16：年、月、日の表示
"日月火水木金土"：何曜日
"10:00:00"：時、分、秒, 24H制

2.チャイルドロックを解除した画面。設定ボタンを押すと③の画面になります。

3."設定"ボタンを再度押して、④のシステム時間設定画面に切り替えます。

4.システム設定画面。

5."設定"ボタンを再度押すとWiFi接続画面に切り替わります。

6.「確定」ボタンを押すと接続中と表示されます。途中でキャンセルしたい場合は「確定」ボタンを長押しすれば設定画面に戻ります。

7.当画面はWiFiが接続されている画面です。接続された後、3秒後に自働的に設定画面に戻ります。

注：長押しは2秒以上、他は2秒以内

システム時間設定

日付、時間は自動的に設定されますので操作は必要ありませんが、調整が必要な場合はロック解除後、時間設定の画面に切り替えてから、"確定"ボタンを押して、時間の設定を行います。

1."+"、"−"ボタンで時間の調整。
2.一箇所ずつの設定後に"設定"ボタンを押して、次の設定に切り替えます。曜日は自動的に変更されますので設定不要です。
3.日付と時間を設定してから、"確認"ボタンを長押しして保存してください。

本体画面でのタイマー設定



1.タイマー時間確認：上記の画面で「+」ボタンを押すと1から8までそれぞれの差込口の設定時間の確認が可能です。また「−」ボタンを押すとP1からP8までそれぞれの設定時間の確認が可能です。

2.タイマー設定：（上記の画面）

2.1、まず"確定"ボタンを押してプラグ差込口（1～8）を選択します。"+"を押して1～8を選択してください。

2.2、次に"設定"ボタンを押して、P1からP8までの選択を行います。"+"を押すと右に移動し、"−"を押せば左に戻ります。

2.3、次に"設定"ボタンを押してON/OFFの時間設定を行います。"+"或いは"−"のボタンで時間の設定を行いますが、〇〇時の設定後「設定」を押し〇〇分の設定後「設定」を押してON/OFFの時間の設定をしてください。

2.4、次に「設定」ボタンを押して曜日の設定を行います。「+」ボタン或いは「−」ボタンを押して曜日の選択し、「確定」を押すと選択された曜日が黒く点滅します。（修正する場合は点滅している曜日で「確定」を押すと選択が解除されます。

3.すべての設定が終わった後、"確定"ボタンを長押しするとメイン画面に戻り、設定したデーターが保存されます。

本体画面でのON/OFF説明

1 チャイルドロック解除を行い、（＋）ボタンを長押しすると【全入】：全コンセントONとなります。
2、 再度（＋）ボタン長押しを行うと【全切】：全コンセントOFFとなります。

.個別のコンセントをON, OFFする操作方法の説明
1、タイマー動作画面にて設定ボタンを押すと下中の画面となります。
　コンセントの選定は（＋）ボタンで移動させて1～8の中から選定してください。
2、選定後、設定ボタンを長押ししてコンセントONとなりLEDランプが点灯します。
3、ONしているコンセントをOFFにするには、下右画面にてOFFにしたいNOの所で
　設定ボタンを長押ししてください。